NITECORE®
The All-Round Flashlight Expert

EC4 User Manual

Funktionen
· weltweit erste Taschenlampe aus Aluminium - Druckguss
· aus leichter Luftfahrt - Aluminium - Legierung
· CREE XM - L2 U2 LED
· maximale Leistung von bis zu 1000 Lumen
· Dual - Switch - Design bietet beispiellose Benutzerfreundlichkeit
· Rändelschraubenverschluss der Endkappe dient gleichzeitig als Stativhalterung
· 5 Helligkeitsstufen und 3 Spezial - Modi
· hoher Wirkungsgrad durch elektronische Regelung
· maximale Nutzungsdauer bis zu 260 Std.
· erweiterte Temperaturregelung (ATR - Technologie)
· Betriebsanzeige im Ein - /Ausschalter zeigt verbleibende Akkuleistung (patentiert)
· direkter Zugriff auf Ultralow - und Turbo - Mode
· mikrostrukturierter (SMO) Reflektor bietet gebündelten Lichtstrahl von bis zu 322m
· Verpolungsschutz verhindert Schäden durch falsch eingelegte Batterien
· Edelstahl - Haltering schützt Kernkomponenten vor Beschädigungen
· gehärtete, beschichtete, ultraklare Linse aus Mineralglas
· wasserdicht nach IPX - 8 (bis 2m Wassertiefe)
· stoßfest bis 1,5m Fallhöhe
· Kerzenstand - Fähigkeit

Abmessungen
Länge:	150mm
Lampenkopfdurchmesser:	40mm
Gehäusedurchmesser:	39mm x 28mm
Gewicht (ohne Batterie):	171g

Mitgeliefertes Zubehör
Qualitätsholster, Handschlaufe

Zugelassene Batterien und Akkus
	Art	Volt	kompatibel:
18650 Li-Ionen Akku	18650	3.7V	JA (empfohlen)
Lithium Batterie	CR123	3V	JA (empfohlen)
Li-Ionen Akku	RCR123	3.7V	JA

Leistung und Leuchtdauer
FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
	1000 LUMENS	520 LUMENS	240 LUMENS	80 LUMENS	1 LUMEN
2 x18650	1h30min	3h45min	7h45min	19h45min	260h
4xCR123	1h15min	3h	7h30min	16h30min	170h
	322m (Beam Distance)				
	26000cd (Peak Beam Intensity)				
	1.5m (Impact Resistant)				
	IPX-8, 2m (Waterproof AND Submersible)				

HINWEIS :
Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von 2 x NITECORE® 18650 Akku (3.7V 2600mAh) oder 4 x NITECORE® CR123 -Batterien (3V 1700mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umweltbedingungen abweichen.

Bedienungsanleitung
Einsetzen der Batterie
Drehen Sie die Rändelschraube vom Verschluss gegen den Uhrzeigersinn und schrauben Sie die Endkappe ab, wie dargestellt. Legen Sie die Batterien mit dem negativen (-) Polkontakt gegen die Federn und schrauben Sie dann die Rändelschraube im Uhrzeigersinn wieder fest.clockwise.

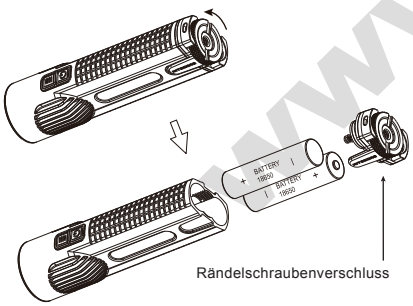

Rändelschraubenverschluss

HINWEIS: Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel entnehmen! Nach dem Einlegen der Batterien beginnt die Betriebsanzeige zu blinken, um die Batteriespannung anzeigen. Für weitere Details lesen Sie die "Power-Tipps" in diesem Handbuch.
WARNUNG:
1.Legen Sie die Batterien korrekt ein (wie beschrieben). Die EC4 wird mit falsch eingelegten Batterien nicht funktionieren.
2.Mischen Sie keine wiederaufladbaren Akkus mit nicht wiederauf- ladbaren Batterien.
3.Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen oder Batteriemarken.

Ein-/Ausschalten
Einschalten: Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter, um das Licht einzuschalten.
Ausschalten: Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter erneut, um das Licht auszuschalten und in den Stand-by-Mode zu gelangen.

Standby-Mode
Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den EIN-/AUS-Schalter für mehr als eine Sekunde, um die EC4 auszuschalten und die Betriebsleuchte zu aktivieren. Die Betriebsleuchte wird nun alle 3 Sekunden 1-mal blinken, um die EC4 in dunkler Umgebung besser zu lokalisieren. Wenn 2 x 18650 Akkus genutzt werden, funktioniert die EC4 mit blinkender Betriebsleuchte für mehr als 6 Monate. Bleibt die Betriebsleuchte ausgeschaltet, kann die EC4 für mehr als 12 Monate im Standby-Mode verbleiben.

Helligkeitsstufen
Drücken Sie den Mode-Schalter bei eingeschaltetem Licht wiederholt, um nacheinander fortlaufend durch die folgenden Helligkeitsstufen zu schalten: Ultralow, Low, Medium, High und Turbo. Dieser Modus hat eine Speicherfunktion, um den direkten Zugang zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe sicherzustellen.

Sofort Ultralow- / Turbo-Mode
Wenn die EC4 ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den EIN-/AUS-Schalter länger als eine Sekunde, um in den Ultralow-Mode (1 Lumen) zu schalten. Wenn Sie bei ausgeschaltetem Licht den Mode-Schalter drücken und ihn länger als eine Sekunde halten, gelangen Sie in den Turbo-Mode(1000 Lumen).

Sonder-Modi (Strobe / Location-Beacon / SOS)
Wenn die EC4 eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den Mode-Schalter länger als eine Sekunde, um in den Strobe-Mode zu schalten. Wenn Sie sich im Strobe-Mode befinden, drücken Sie den Schalter wiederholt und halten ihn jeweils länger als eine Sekunde, um nacheinander fortlaufend durch die folgenden Sonder- Modi zu schalten: Location-Beacon-, SOS- und Strobe-Mode. Um die Sonder-Modi zu verlassen, drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter Gleichzeitig wird auch das Licht ausgeschaltet.

Sperren / Entsperren
Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken und halten Sie beide Schalter gleichzeitig für mehr als eine Sekunde, um das Licht auszuschalten und den Sperr-Modus zu aktivieren. Die beiden Tasten der Taschenlampe werden gesperrt, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. Um den Sperr-Modus zu beenden, drücken und halten Sie beide Schalter gleichzeitig erneut länger als eine Sekunde.
Hinweis:
1.Wenn sich die EC4 im Sperr-Modus befindet, bleibt sie - mit 2 x 18650 Akkus - über 12 Monate betriebsbereit.
2.Wenn die EC4 in einem Rucksack aufbewahrt oder für längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt NITECORE® die Batterien zu entfernen. Hierdurch wird die Taschenlampe völlig stromlos und ein unbeabsichtigtes Einschalten oder das Auslaufen der Batterien verhindert.

Power-Tipps
Nach dem Einlegen der Batterien - oder wenn bei ausgeschaltetem Licht der Mode-Schalter gedrückt wird - beginnt die blaue Betriebsanzeige zu blinken, um die verbleibende Batterieleistung anzuzeigen. Die Betriebsleuchte blinkt 3-mal, wenn die verbleibende Leistung über 50% beträgt, 2-mal, wenn sich die Leistung unter 50% befindet und 1-mal, wenn sich die Leistung dem Ende nähert.

ATR Technologie
Die erweiterte Temperaturregelung (ATR-Technologie) ermöglicht der EC4 dynamisch angepasste Ausgangsleistungen, entsprechend ihrer Gehäusetemperatur. Dies verhindert Schäden durch Überhitzung und verlängert die Lebensdauer der EC4.

Batteriewechsel / Aufladen der Akkus
Die Batterien sollten ausgetauscht oder aufgeladen werden, wenn der Lichtkegel gedimmt erscheint oder die Taschenlampe nicht mehr reagiert.

Wartung
Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Garantiebedingungen
Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz.
Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® EC4 Taschenlampe kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler/ Händler innerhalb der ersten 15 Tagen nach Erwerb unter Vorlage des Kaufbelegs durch den Endverbraucher getauscht werden. Nach 15 Tagen und bis zum Ablauf von 60 Monaten (5 Jahren) kann die EC4 zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshändler/Händler geschickt werden.

Über 60 Monate (5 Jahre) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile. Der Garantieanspruch erlischt bei Eintritt einer der folgender Umstände:
1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.
4. Der Artikel wurde nicht durch KTL-Store importiert. Für weitere Details der NITECORE® Garantie- Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com
HINWEIS: Die offizielle Website von NITECORE® gilt im Falle von geänderten Produktdaten als maßgebend.

Allgemeine Hinweise
Verwenden Sie nur Akkus und Batterien einer Marke, gleicher Kapazität und gleichen Ladezustands. Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserer Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Blicken Sie nicht in die eingeschaltete Taschenlampe, dies kann zu Schädigungen des Augenlichts führen.

Import Deutschland
KTL-Store
Inh. Frank Wöhler
Ingeborg-Bachmann-Str. 6
31311 Uetze
Tel.: +49 (0) 5173-9249780
Fax: +49 (0) 5173-9249788
Email: service@ktl-store.com
web: www.ktl-store.com

SYSMAX Ind.
SYSMAX Industry Co., Ltd.
TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm1407-08, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, Guangzhou, China 510600

Worldwide Warranty Service
Model number _____ *Serial number* _____

Date of purchase _____ *Store Stamp* _____

Mit dem Zertifikat zu diesem Artikel bestätigen wir, dass er höchsten Qualitätskontrollen durch SYSMAX Industrie Co., Ltd. unterzogen wurde.

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass diese Garantiekarte nach erfolgtem Kauf des Produkts vom Vertriebspartner oder Händler vollständig ausgefüllt wird. Sollte das Produkt während der Gewährleistungsfrist nicht ordnungsgemäß funktionieren, kann das Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg an den Vertriebspartner oder lokalen Händler zum Zwecke der Reparatur oder Tausch zurückgegeben werden.

Um mehr über NITECORE® zu erfahren, besuchen Sie uns auf Facebook: NITECORE FLASHLIGHTS

20150520

Danke, dass Sie sich für ein NITECORE® Produkt entschieden haben!

www.KTL-STORE.com